



# Wifi FHD Action Cam



Castellano


Manual del usuario



## Bienvenido

Gracias por elegir nuestra cámara de acción Full HD-ACAM W-01, con la función de WiFi. Este manual de usuario proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar este dispositivo y otra información detallada, incluyendo la instalación, especificaciones técnicas, etc ... Antes de usarla, lea atentamente este manual y asegúrese de entender completamente. Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

## Estructura del producto

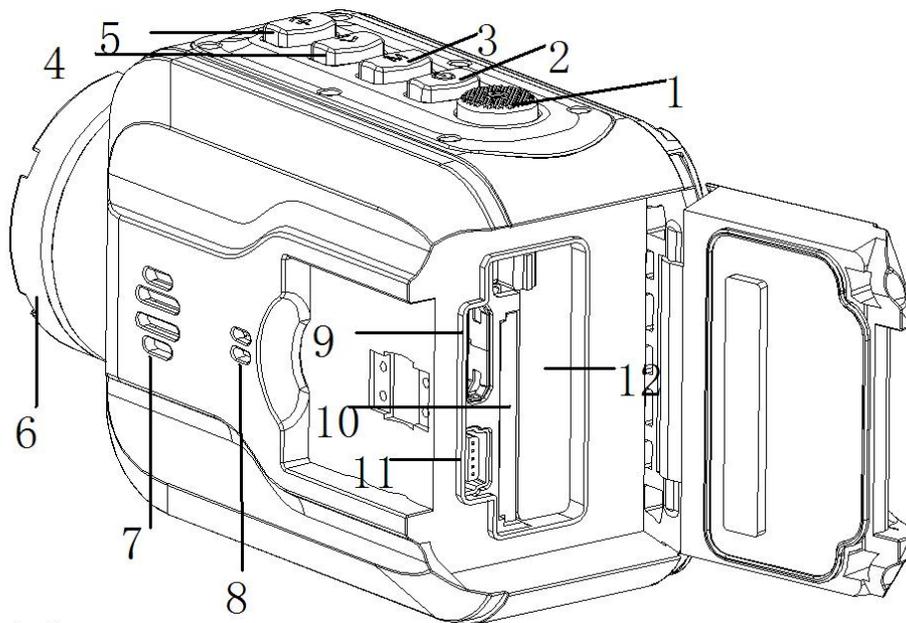

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Tecla "OK"         | 7. Altavoz                       |
| 2. Tecla "POWER"      | 8. Microfono                     |
| 3. "MENU" (M) key     | 9. Puerto HDMI                   |
| 4. "<" tecla          | 10. Ranura para tarjetas SD      |
| 5. "+>" tecla         | 11. Puerto USB                   |
| 6. Lente gran angular | 12. compartimiento de la batería |

## Funciones de las teclas

1. Tecla "OK": confirmación
2. Tecla "POWER": On/Off.
3. Tecla "M": poco presionado, tecla de función de menú; retenida, reproducción / retorno
4. Tecla "<": Tecla abajo/ disparo.
5. Tecla "+>": Tecla arriba/ marcar/ WiFi

## Instalación de la batería y tarjeta de memoria

1. Abra la tapa a prueba de agua que cubre los conectores, el compartimento de la batería y la ranura para tarjeta de memoria
2. Inserte la batería hasta que el cierre de seguridad encaje en su sitio.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta hasta que se fija firmemente en la ranura. Asegúrese de insertar sólo en la dirección correcta, como se indica en la cámara.
4. Para retirar la tarjeta de memoria, presione ligeramente la tarjeta para liberarla. Sólo después estará liberado, puede sacarlo.
5. Si no hay ninguna tarjeta, la pantalla mostrará la información "Sin tarjeta!" Como se muestra En la siguiente imagen:



### Nota:

1. Por favor, asegúrese de que la dirección en la que se inserta la tarjeta es correcta. De lo contrario, el dispositivo y / o la tarjeta de memoria se pueden dañar.
2. Se recomienda formatear la tarjeta a través del menú configuración de la cámara antes de la primera utilización.

## Capacidad de grabación de vídeo (sólo para referencia)

Tamaño de tarjeta SD	(1080P) 30F	(720P) 60F
16GB	120 min	160 min
8GB	60 min	80 min
4GB	30 min	40 min
2GB	15 min	20 min

Nota: El número de disparos que se pueden tomar puede variar dependiendo de la configuración del dispositivo y el objeto y la tarjeta de memoria utilizada

## Características del producto

- cámara de acción Full HD 1080p con micrófono y altavoz incorporado
- Cuerpo de cámara IP68 totalmente impermeable, así que no es necesario caja adicional
- 140 grados de lente ultra gran angular
- función WiFi - para el control inalámbrico fácil con smartphone o Tablet
- Aplicación gratuita de control remoto disponible en iOS y las tiendas de aplicaciones de Android
- Almacena horas de material de vídeo en la tarjeta SD extraíble (no incluidas)
- Pantalla a color LCD de 1.5 " incorporada
- Soporta sesión de fotos simple, triple y en intervalo
- Práctico botón de captura instantánea

## Instrucciones de uso

### Carga:

Este dispositivo está equipado con una batería de litio recargable. Durante los primeros tres tiempos, por favor descargar por completo la batería durante el uso y cargar la batería durante 12 horas, por lo que la batería puede tener su máxima eficiencia.

Para el primer uso, cargue la batería durante 12 horas en una de las siguientes maneras:

- 1) Conecte al PC con el cable de datos USB para la carga.
- 2) Conecte el cable USB con el cargador USB y enchufe el cargador a la toma de corriente. Durante la carga, la luz indicadora azul se encenderá. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador azul se apagará de nuevo

### Nota:

1. Cuando la batería está baja, la cámara entrará directamente el modo de alimentación protegido y no se puede activar. En tal caso, por favor cargarlo.
2. Si una batería vacía provoca pantalla blanca imprevisto o se detiene, etc Por favor, reiniciar el dispositivo y recargarla.

### Funciones generales:

1. Pulse la tecla POWER poco para cambiar la cámara. Mantenga pulsada la tecla POWER para apagar la cámara
2. La cámara se pondrá en marcha en el modo de vídeo por defecto. Pulse la tecla OK para iniciar la grabación. Pulse OK de nuevo para detener la grabación y guardar automáticamente el archivo de vídeo.
3. En el modo de vídeo (cuando no grabe), pulse la tecla "MENU" en breve para entrar en el menú principal de configuración. Pulse la tecla OK para cambiar entre los ajustes 'sistema' 'video' y 'foto'. Pulse el botón "<" o la tecla ">" para seleccionar elementos de menú.
4. Sostenga la tecla "MENU" durante 3 segundos para entrar en el modo de reproducción. Pulse el botón "<" o la tecla ">" para seleccionar el tipo de archivo que se abrió (vídeo / foto / evento) y pulse la tecla OK para entrar en la página del navegador de archivos. Utilice la opción "<" para seleccionar el archivo a navegar a través de los archivos o ">". En caso de un archivo de vídeo, pulse la tecla OK para iniciar la reproducción del archivo. Sostenga la tecla "MENU" para salir.
5. Pulse la tecla ">" para entrar en el modo WIFI.
6. Sostenga la tecla ">" para salir del modo de WIFI

# Menu Configuración

## Cambio entre Video-, fotos y configuración del sistema

Pulse la tecla POWER para encender la cámara, que se encuentra ahora en el modo de espera. Para abrir el menú de configuración, basta con pulsar la tecla "M". Pulse la tecla "OK" para cambiar entre los diferentes menús (video / foto / sistema). Dentro de un menú seleccionado puede utilizar los "<- + />" teclas para seleccionar elementos de menú y pulse el botón "OK" para confirmar. Pulse la tecla Menú (M) para volver al menú anterior.

### 1. Menu de configuración de vídeo

Presione la tecla "M" para abrir el menú de ajustes. Ajustes de vídeo serán seleccionados por defecto. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará la siguiente y luego pulse la tecla OK para confirmar

- **Resolución:** seleccionar 1920\*1080 (30 fps) o 1280\*720 (60 fps).
- **Registro de bucle:** Cuando esta opción está desactivada, cada segmento de vídeo será de 30 minutos de duración y la cámara guardará la grabación hasta que la tarjeta SD está llena sin borrar los archivos anteriores grabados. Cuando esta opción está activada, cada segmento de vídeo será de 15 minutos de duración y la cámara guardará la grabación hasta que se pulsa el botón de grabación, o cuando la cámara está apagada. Si la tarjeta SD está llena, la cámara sobrescribir los archivos anteriores registró, comenzando con la grabación más antigua.
- **Sello de la fecha:** Activar / desactivar el uso de una marca de fecha en sus videos
- **Valor de exposición:** En función del entorno de grabación, seleccione EV-2.1 ... EV + 0,0 ... EV + 2.1, etc ..

### 2. Menu de configuración de foto

Presione la tecla "M" para abrir el menú de configuración y pulse OK una vez para cambiar al menú de fotos. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará la siguiente y luego pulse la tecla OK para confirmar

- **Resolution:** 2M por defecto.
- **Disparo único:** Cuando esta opción está activada, la cámara tomará una imagen a la vez. Cuando está activado, todas las otras configuraciones (por ejemplo, el modo de triple, de modo continuo y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando cualquiera de los modos de triple, continuo o el modo de disparador automático está activado, el modo de toma de fotos solo será automáticamente desconectado.
- **Disparo triple:** Cuando esta opción está activada, la cámara tomará tres (3) imágenes a la vez. Cuando está activado, todas las otras configuraciones (por ejemplo, un solo modo, modo continuo y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando ya sea de modo único, el modo continuo o el modo de disparador automático está activado, el modo de toma de la foto triple será automáticamente desconectado.
- **Disparador automático:** Cuando esta opción se establece como 5s o 10s, usted puede entrar en el modo de disparador automático; en tal caso, el modo individual, el modo continuo y el modo de triple están inactivos y automáticamente lleva a OFF. En el modo de disparador automático, presione la tecla de disparo, la cámara retrasará 5s o 10s para sacar una foto. Cuando cualquiera de modo simple, modo continuo y el modo de triple está en el modo de disparador automático será automáticamente.
- **Modo continuo:** Esta opción permite que la cámara toma una imagen cada 2s, 3s, 5s, 10s, 20s, 30s o 60s hasta que la tarjeta esté llena o cuando se detiene el proceso pulsando el botón "<-".

Cuando está activado, todas las otras posibles configuraciones (por ejemplo, un solo modo, modo triple y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando ya sea de modo único, modo de triple o modo de disparador automático está activado, el modo de toma de fotos en serie será automáticamente desconectado.

### 3. Menu de configuración de sistema

Presione la tecla "M" para abrir el menú de configuración y pulse Aceptar dos veces para cambiar al menú de configuración del sistema. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará la siguiente y luego pulse la tecla OK para confirmar.

- **Sonido:** Sonido del disparador/ selección del tono de encendido/Cofiguraciones de volumen/ tono de pitidos
- **Frecuencia de energía:** Automatico, 50Hz o 60Hz.
- **Salvapantallas:** Enciende la pantalla de LCD después de 1min / 3min / 5min/ Nunca.
- **Función de apagado automático:**Apaga la cámara después de 1min / 3min / 5min de no uso (o nunca).
- **Fecha y Hora:** Ajuste la fecha y la hora correctas. Pulse el botón "<- / +>" para aumentar / disminuir; pulse la tecla OK para cambiar automáticamente entre "Mes / Día / Año" y "Hora / Minuto".
- **Idioma:** Pulse el botón "<- / +>" para seleccionar el idioma deseado; pulse la tecla OK para confirmar y volver al menú anterior.
- **Formato:** Utilice esta función para formatear la tarjeta SD. Pulse el botón "<- / +>" para seleccionar "Sí" y pulse la tecla OK para comenzar a formatear la tarjeta de memoria; elegir la opción "No" y pulse la tecla OK para salir de la configuración del menú actual.
- **Rotacion de pantalla:** Gira la imagen en 180°.
- **Restablecer todos:** Restaurar cámara a configuración predeterminada de fábrica
- **Informacion de la version:** Muestra la versión actual del software.

## Uso diario: hacer videos, sacar fotos, cargar y reproduccion

**Video:** Pulse la tecla POWER para encender la cámara. La cámara siempre arranca en modo de vídeo y ahora está en espera para la grabación de un vídeo. Pulse el OK/ REC para iniciar la grabación. La esquina superior derecha de la pantalla ahora mostrará un icono de parpadeo rojo "REC". Para bloquear el segmento de vídeo actual, basta pulsar la tecla "+" durante la grabación. La esquina superior izquierda de la pantalla ahora mostrará un icono de candado. El archivo ahora está bloqueado y se guarda en la carpeta EVENTO.

**Foto:** En el modo de vídeo, pulse la tecla "<->" para cambiar al modo de foto. La cámara tomará una o más fotos en función de la configuración de fotos (simple / tiro triple, disparo continuo, etc). Pulse el botón "<->" de nuevo para dejar de sacar fotos y volver al modo de vídeo.

**Cargar:** Cuando la cámara se conecta al cargador, se encenderá automáticamente. El indicador LED azul de carga se encenderá. Si pulsa el botón REC / OK ahora, la cámara deja de cargar y comienza a grabar el vídeo. Cuando se detiene la grabación, la carga se reanuda. Es posible apagar la cámara mientras se está cargando, basta pulsar la tecla "POWER" para apagarlo. El indicador de carga azul permanecerá encendida hasta que la carga se ha completado.

**Reproduccion:** Sostenga la tecla "MENU" durante 3 segundos para que aparezca el menú del modo de reproducción, pulse la tecla "<- / +>" para elegir entre Evento / Video / Foto y la tecla "OK" para confirmar su selección.

- Pulse la tecla OK para iniciar la reproducción de un archivo de vídeo seleccionado. Sostenga la tecla "MENU" para salir cuando termine la reproducción de vídeos.
- En el modo de reproducción, pulse la tecla "<- / +>" para optar por eliminar o bloquear el archivo seleccionado, pulse un poco la tecla "MENU" de nuevo para que aparezca BORRAR / BLOQUEAR y pulse la tecla OK para confirmar.
- Pulse la tecla "MENU" para salir del menú de reproducción y luego para salir del modo de reproducción.

## ● **Conectando la camera con su PC**

Utilice el cable USB incluido para conectar la cámara de acción ACAM-W-01 a su PC. La pantalla de la cámara mostrará entonces 2 opciones: MSDC y PC-CAM. Pulse el botón "<- + />" para seleccionar PC-CAM y confirme con la tecla OK, utilice el ACAM-W-01 como una cámara web para PC. Windows reconocerá la ACAM-W-01 como webcam e instalará los controladores necesarios de forma automática. Si selecciona la opción MSDC, la cámara se reconocerá como dispositivo de almacenamiento extraíble, lo que le permite ver, copiar o borrar todos los archivos de la tarjeta SD interna.

### **Nota:**

- a) Usted puede cambiar fácilmente entre el modo PC-CAM y MSDC pulsando la tecla "M" en la cámara en cualquier momento.
- b) Cuando se conecta el cableUSB de la ACAM W-01 a un PC, pero no desea hacer una conexión de datos reales, basta pulsar la tecla "M" en la cámara cuando la pantalla de opciones de PC-CAM-MSDC es visible en la pantalla. Esto cambiará la cámara para modo de grabación de vídeo estándar.

## ● **Configuración WiFi- utilice su teléfono o tablet como control remoto**

Para utilizar su teléfono o tableta como control remoto para su cámara ACAM-W-01, primero tendrá que instalar la aplicación de la cámara iSmart de su tienda de aplicaciones. Sólo tienes que escribir iSmart en el campo de búsqueda de la tienda de aplicaciones, o utilizar a continuación los códigos QR.



Android



Apple

Encienda la cámara y pulse la tecla "+>" para entrar en el modo WIFI. La pantalla de la cámara mostrará "a la espera de la conexión Wi-Fi". Ahora dejar su teléfono móvil o tablet buscar la señal de WIFI de la cámara y conectarse a ella. Cuando se conecta a la red Wi-Fi de la cámara, el teléfono móvil le pedirá que introduzca una contraseña. La contraseña de WiFi por defecto de la cámara es 1234567890.

Cuando se introduce la contraseña, la pantalla de la cámara mostrará "Connected".

Ahora abra la aplicación de la cámara iSmart en su teléfono móvil o tablet. Verá la imagen de la cámara de inmediato. Puede mover el lente de la cámara para asegurarse de la imagen en su teléfono móvil o tablet también mostrará este movimiento. Si es así, usted está listo para grabar vídeos y sacar fotos con su cámara ACAM-W-01 a través de su teléfono móvil o tablet. También puede utilizar su teléfono / tablet para ver todos los videos y las imágenes grabadas que se almacenan en la cámara.

## NOTAS:

- a) Para los dispositivos Android que se necesita para instalar también MX Player (o otro reproductor de vídeo) para la reproducción de vídeo.
- b) Diferentes teléfonos móviles pueden tener diferentes sonidos, imagen suavidad y diferente rango WiFi, etc.

## ● Conectar a un Tv con HDMI

Inserte el mini conector del cable HDMI al puerto HDMI OUT de la cámara y el conector de tamaño estándar en el puerto HDMI del televisor. Ajuste el televisor en el modo HDMI correspondiente para ver las imágenes de la cámara. En la cámara, seleccione el archivo de vídeo deseado y pulse la tecla OK para iniciar la salida de vídeo a su televisor.

## Especificaciones del producto

Sensor	Full HD CMOS
Lente	140°
Rango de enfoque	12cm~infinite
Pantalla	1.5" LTPS TFT LCD
Salida TV	NTSC/PAL
Formato de Video	.MOV (H.264)
Video	1920*1080(30 fps), 1280*720(60 fps)
Memoria	MicroSD (TF) card (max. 32G )
Interfaz	USB 2.0, HDMI
Bateria	Bateria Amovible Lithium-ion, 1000 mAh
USB	USB 2.0
Dimensiones /peso	86 x 40 x 57 mm
Temperatura de trabajo/ humedad	0~40°C / 10%~80%

## ● Solución de problemas

- P: No es posible encender?  
R: Tal vez la bacteria esté vacía. Por favor cargue la bacteria y intente otra vez.
- P: No es posible hacer Vídeos?  
R: Por favor verifique la capacidad de la tarjeta de memoria. Tendra spazio libre suficiente? Verifique tambien si la ha insertado correctamente. Verifique la tarjeta de memoria en otro dispositivo o PC para tener la certeza que no esta dañado.
- P: No aparece él video en la pantalla de la Tv?  
R: Por favor, compruebe si el cable conector de salida de TV HDMI está conectado correctamente. También puede ver sus configuraciones HDMI, en la Tv , si está ajustado a la correcta entrada HDMI ?
- P: Imágenes/ videos poco claras?  
R: Limpiar la lente con cuidado con un paño suave antes de su uso
- P: La cámara no responde más, qué hacer?  
R: Si la cámara no responde, por favor, pulse el botón RESET para reiniciar el dispositivo.